


1.通訊閘島通電，MODE燈亮黃燈。

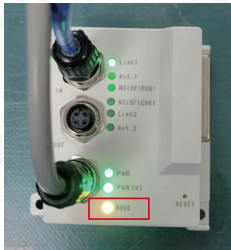

2.開啟IP設定程式 CSI-IP.exe。



3.點選確定進入IP設定。



4.輸入通訊閘島IP位置，點選連線 (預設IP：192.168.1.100)。



5.設定新IP位置，點選修改 (請務必記得修改後的IP位置)。



6.通訊閘島斷電2~3秒後重啟，MODE燈再次亮黃燈即IP設定完成。

