


I.通訊閘島預設

IP：192.168.1.100

子網路遮罩：255.255.255.0

II.電腦IP設定

1.開啟控制台並進入網路和共用中心設定IP位置。

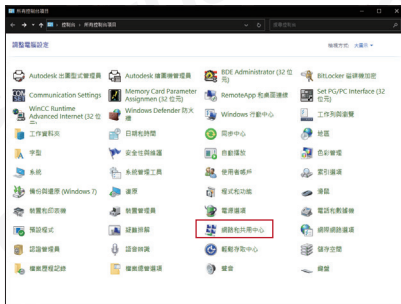


2.開啟乙太網路。




3. 開啟內容。



4. 開啟網際網路通訊協定第4版(TCP/IPV4)。

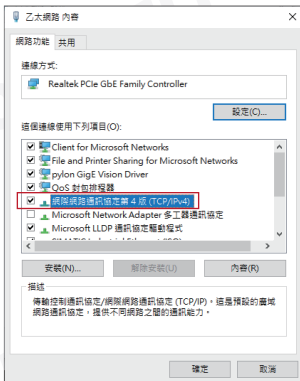


5.設定電腦IP：192.168.200、子網路遮罩：255.255.255.0，完成後確定。

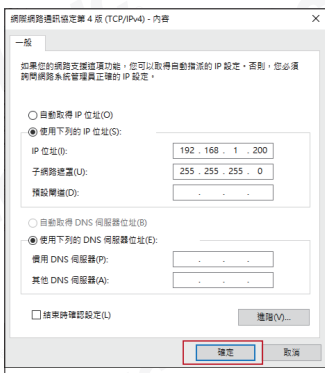


III. FPWIN GR7S 設定 EtherNET/IP



1.開啟FPWIN GR7S。

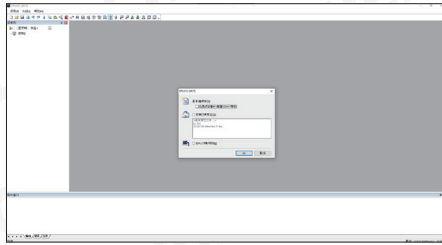



2.依照使用PLC型號選擇，此範例使用FP7 CPS31ES進行。

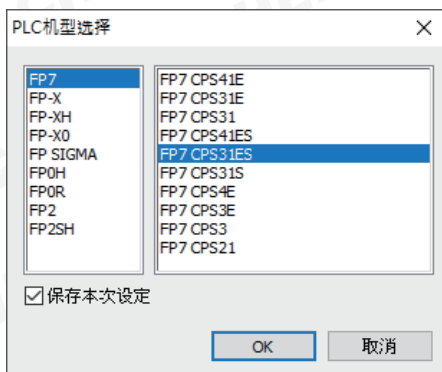


3.選取上方工具列 選項 → FP7配置 → 內置ET-LAN設置。

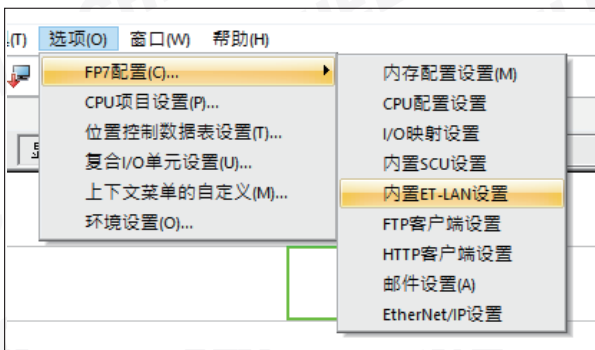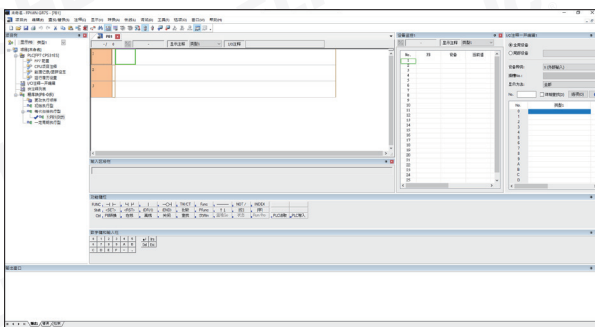


4.修改通信基本信息中擴展功能 不使用 → 使用。

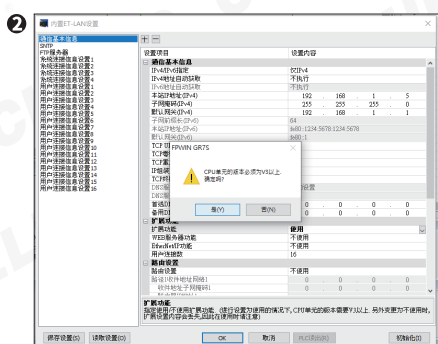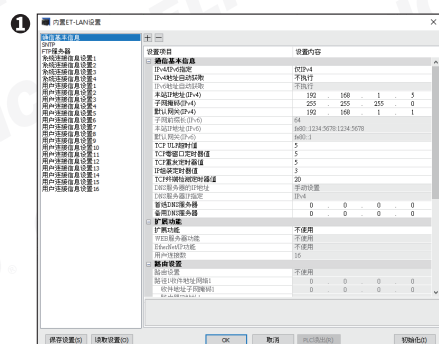


5.修改通信基本信息中EtherNET/IP功能 不使用 → 使用。

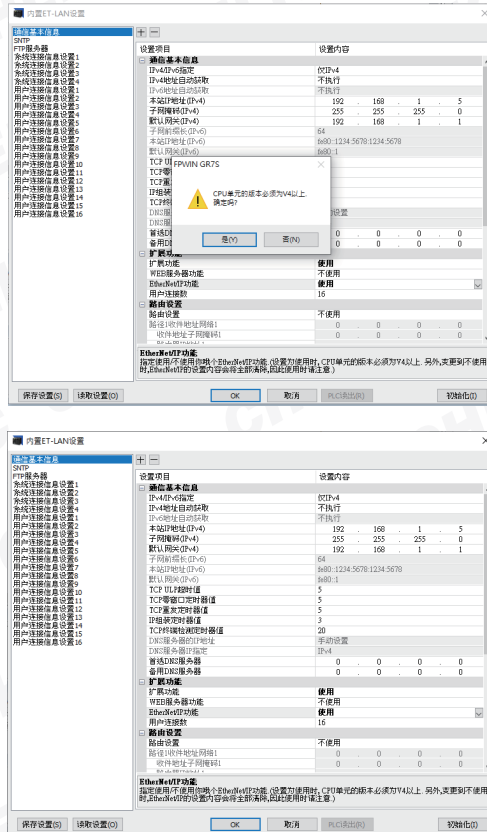

6.選取上方工具列 選項 → FP7配置 → 內置ET-LAN設置。

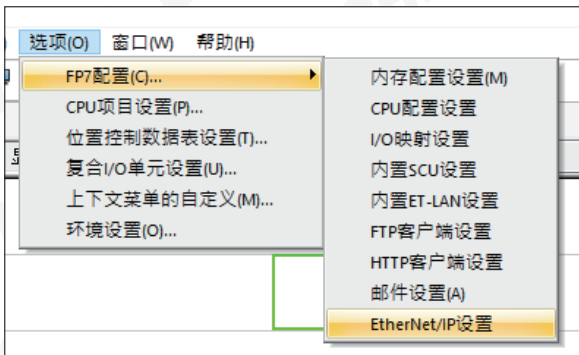

7.登入EDS配置文件：EDS文件 → 登入 (已登入可跳過此步)。

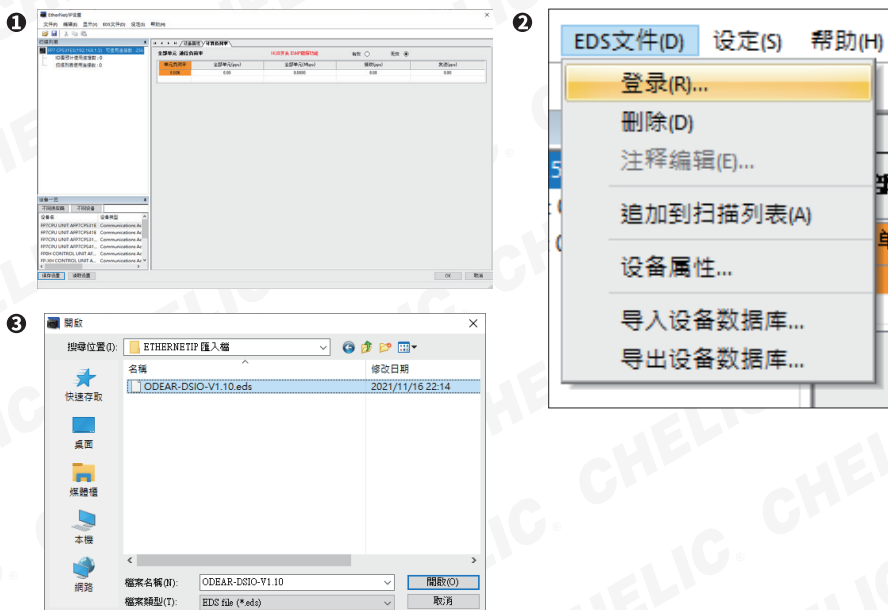

1

