

SLV系列-往復閥

規格表與訂購稱呼說明



特點

1. 利用氣缸背壓來平衡換向，背壓不足時，正壓會推動閥芯換向。
2. 搭配可調消音器保持背壓。
3. 安裝便捷，無需通電，控速方便。



規格表

型號	SLV-08
使用流體	空氣
閥位功能	五口二位
連接口徑	1/4Rc
CV值	0.8
壓力範圍	3~7kgf/cm ²
最大壓力範圍	10.2kgf/cm ²
溫度範圍	5~60°C
材質	鋁合金

訂購稱呼代號

SLV	08	NS
仕様	連接口徑	機種規格
SLV：往復閥	08：1/4Rc	無記號：附消音調速器 NS：不附消音調速器

尺寸圖

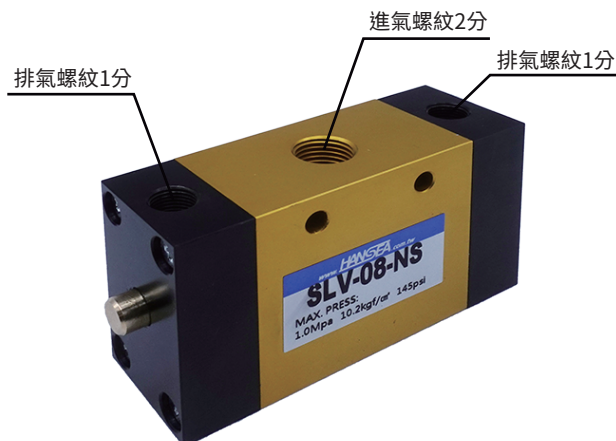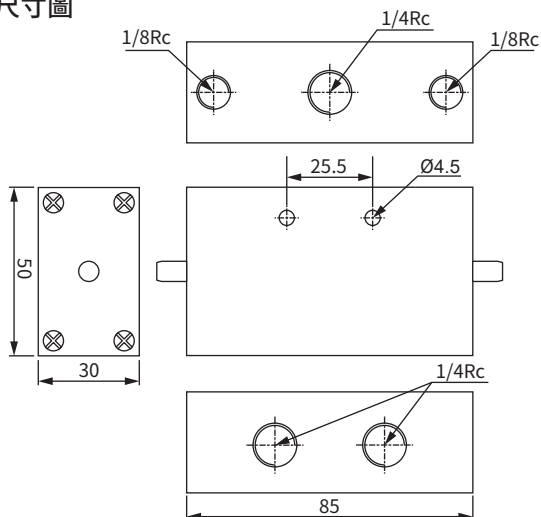

注意事項

1. 本閥門自動換向，無需接電，無需額外控制機構即可使氣缸自動往復運動。
2. 本品利用氣缸背壓來平衡換向，背壓不足時，正壓會推動閥芯換向，所以要配合可調消音器使用以保證背壓，不使用可調消音器，可能導致換向不穩定或無法換向。
3. 因使用背壓換向，氣缸非到行程盡頭才會自動換向，如氣缸運動過程中卡住，或使用負載較動、速度較慢，導致背壓提前消失，則會提前換向。
4. 控制氣缸時，不可使用調速接頭安裝於氣缸上進行調速，會影響自動換向效果。
5. 自動往復閥配備調速消音器使用時，調節好速度後，需要將調速消音器鎖緊，防止氣缸因震動改變調好速度。
6. 氣缸速度不建議調節過快或過慢，否則會導致氣缸換向異常。
7. 氣源請使用乾燥、潔淨的壓縮空氣。

