

VCK 系列 – 聯座型真空發生器




訂購稱呼代號、重量表

訂購稱呼代號 **VCK20 02 – DC24 – L – P04 – S8 – C**


1 2 3 4 5 6

1	代號	聯座數量
	01	1 聯
	02	2 聯
	⋮	⋮
	08	8 聯

2	代號	電壓型式
	DC12	DC 12 1.2 W
	DC24	DC 24 1.2 W

3	代號	出線型式
	L	
	T	
	W	

● 附線長 300 mm

4	代號	輸出型式
	P04	2 NPN 輸出 + Analog 輸出 (1~5 V) 數顯型
	P05	2 PNP 輸出 + Analog 輸出 (1~5 V) 數顯型
	示意圖	
		
	P04、P05	

● 附線長 1 M

5	代號	進氣型式
	S8	Ø8 直立進氣
	U8	Ø8 L 型進氣

6	代號	固定架型式
	無記號	無軌道
	C	軌道 固定架

● VCK20 選配對應表：

型號	1 聯座數量	2 電壓型式	3 出線型式	4 輸出型式	5 進氣型式	6 固定架型式
VCK20	01 ⋮ 02 ⋮ 08	DC12 ⋮ DC24	L ⋮ T ⋮ W	P04 ⋮ P05	S8 ⋮ U8	C

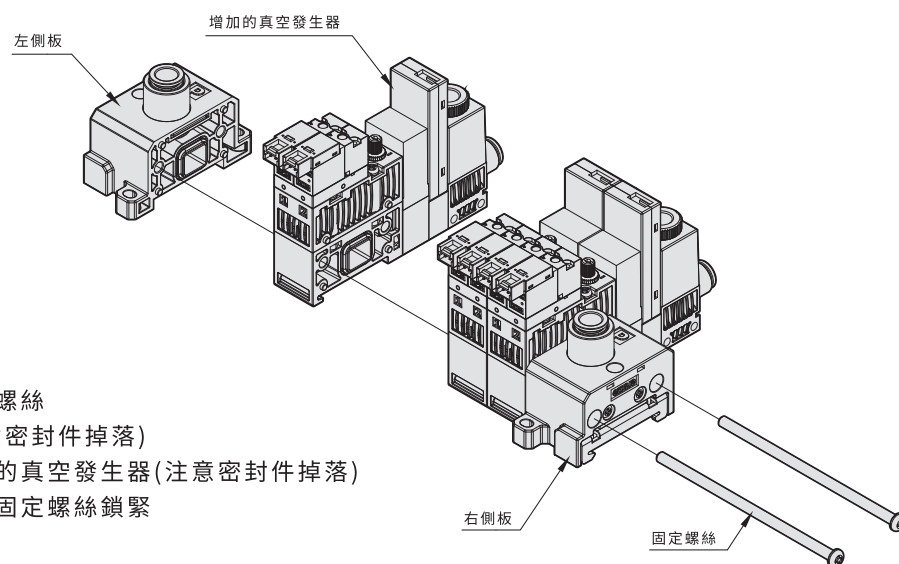
重量表

系列	規格	重量 (g)
VCK20	單體	120
	進氣座	150

VCK 系列 — 聯座型真空發生器

聯座增加說明

聯座增加說明



- (1) 鬆開原本的固定螺絲
- (2) 拆下左側板(注意密封件掉落)
- (3) 從側面安裝增加的真空發生器(注意密封件掉落)
- (4) 更換成新的聯座固定螺絲鎖緊