

VSL 系列 – 薄型真空發生器

訂購稱呼代號

訂購稱呼代號 - 薄型真空發生器 / 聯座

VSL - B 10 - 02 - E1 - DC24 - P04 - S - C3


1	代號	規格
	B	聯座型

2	代號	噴嘴直徑 (mm)
	05	Ø0.5
	07	Ø0.7
	10	Ø1.0


3	代號	聯數
	01	1 聯
	02	2 聯
	⋮	⋮
	08	8 聯

4	代號	排氣型式
	E1	大氣排氣
	E2	Ø8 接管排氣

示意圖

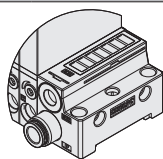

E1: 大氣排氣

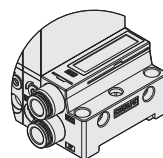

E2: Ø8 接管排氣

5	代號	輸入電壓型式
	DC 12	12V, 0.6W
	DC 24	24V, 1.2W

6	代號	輸出型式
	P04	NPN 輸出 +Analog
	P05	PNP 輸出 +Analog
	P06	Analog1~5V


7	代號	電纜插頭
	S	直通型 2m
	H	直角型 2m

C3: 各聯座軌道長度參考 (表一)


聯座數	軌道長度 (L)
1~2 聯	107.1
3~4 聯	142.8
5~6 聯	178.5
7~8 聯	214.2

8	代號	固定架型式
	無記號	無固定架
	C3	軌道固定架

示意圖

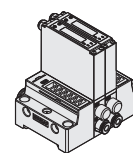

無固定架

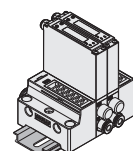

C3: 軌道固定架

無固定架內附 4 支 M4x20L 螺絲

聯座零件說明

A. 聯座增連說明

- (1) 鬆開聯座固定螺絲
- (2) 拆下右側板 (小心迫緊, 避免位置錯誤造成漏氣)
- (3) 從側面安裝需增連的真空發生器 (小心迫緊, 避免位置錯誤造成漏氣)
- (4) 將固定螺絲鎖緊 (選擇正確的連座固定螺絲鎖緊)

B. 濾材更換說明

■ 排氣濾片更換:

- (1) 排氣蓋固定扣拆開
- (2) 拿出排氣蓋, 更換排氣濾片
- (3) 濾心與蓋子裝入側板內
再插入排氣蓋固定扣

