

CSS 系列綁帶含夾具

訂購稱呼代號 · 感應器使用方法



訂購稱呼代號 CSS — 06 — S

1 — 2 — 3



2

缸徑(mm)	代號
Ø06	06
Ø10	10
Ø12	12
Ø16	16
Ø20	20
Ø25	25
Ø30	30
Ø32	32
Ø40	40
Ø50	50
Ø63	63
Ø80	80

3

適用缸管	
不鏽鋼管	S
鋁管	A

訂購稱呼代號 CS — 9D


1 — 2

1 感應器裝置

2

代號	機種樣式
9B	CS-9B
9D	CS-9D
8G	CS-8G


● 示意圖

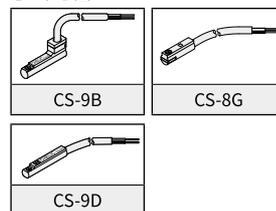

感應器安裝位置及參考尺寸

● 感應器固定夾具

● CS-9D 系列 - 適用於圓型缸

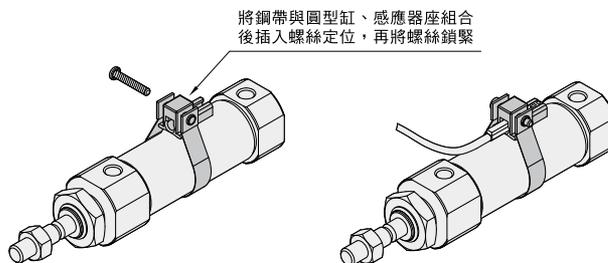

感應範圍

感應器固定於本體上，當活塞移動而接近感應器時，磁鐵磁場促使磁簧開關動作之範圍；而磁場與開關之應答間約有 0.5mm 左右之誤差。


動作範圍

當活塞作位移動時，磁場與開關之穩定應答範圍，其範圍作為開關之設定與調整之參考依據。(請參閱下表數據)。

單位: mm

機種	CS-9D	
氣缸缸徑	動作範圍 (F)	感應差 (R)
Ø12	4.5	1
Ø16	4.5	1
Ø20	4	1
Ø25	5	1
Ø32	5.5	1
Ø40	7	1

● 感應器之設定與動作範圍

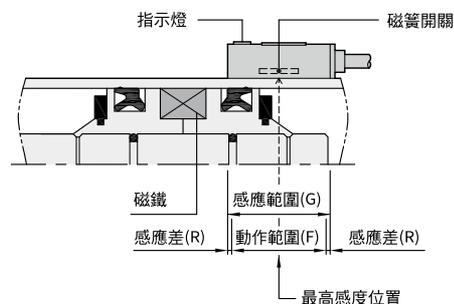

● 感應器型號

CS-9D

使用電壓: DC 5 ~ 120V
AC 5 ~ 120V

